61.122.391.101-TK26R(3400(CP))常规说明书-A0
七国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折 /225*392mm/素材图 E16-103-A0-20180719/*

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

TK26R

TRI-COLORED
TACTICAL
LAW-ENFORCING
FLASHLIGHT

- 1500 LUMENS MAXIMUM OUTPUT
- 350 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE
- WHITE, RED AND GREEN LIGHTS

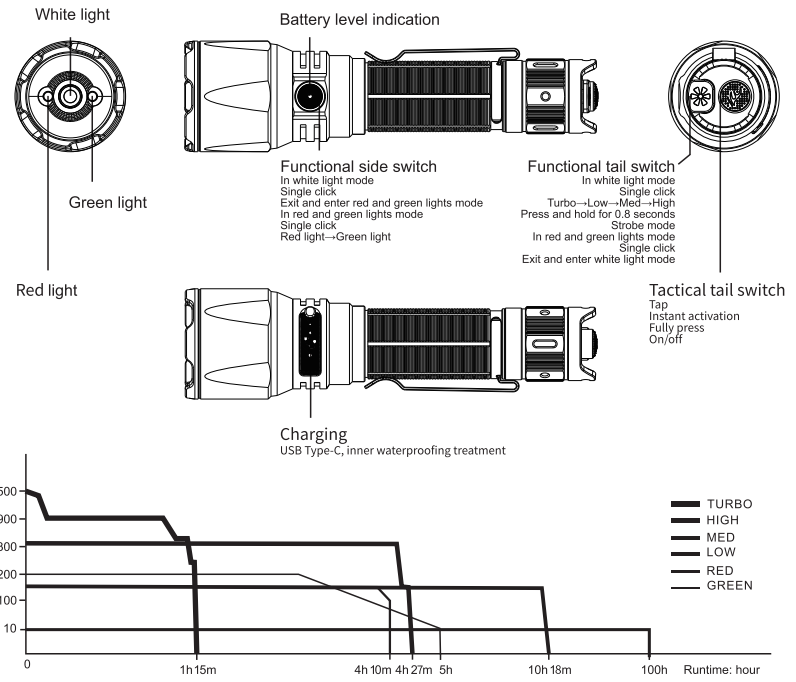

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

61.122.391.101-A0-20210611

(ENGLISH)FENIX TK26 R FLASHLIGHT

- Cree XP_E2 (red and green lights) and LUMINUS SST40 LEDs (cool white) with a lifespan of 50,000 hours.
- 1500 lumens maximum output and 350 meters maximum beam distance.
- Powered by a single 18650 rechargeable Li-ion battery, two 3V/CR123A Lithium batteries can be used.
- USB Type-C charging port, inner waterproofing treatment.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Battery level indication and low voltage warning.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Intelligent protection against high surface temperature.
- Tactical tail switch for instant activation; functional tail switch for output selection and strobe.
- Functional side switch for white, red and green lights switching.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating.
- 5.91'' x 1.57'' x 1.0'' / 150 x 40 x 25.4 mm.
- 5.54 oz /157 g (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTION

ThreeSwitches

The round one is the tactical tail switch , the oval one is the functional tail switch; the functional side switch is for white, red and green lights switching.

ON/OFF

Tap the tactical tail switch to momentarily turn on the light, release and the light will go out.

Fully press the tactical tail switch to constantly turn on the light. Press again to turn off the light.

Output Selection

With the light switched on - single click the functional tail switch to cycle through Turbo→Low→Med→High.

Red and Green Lights

With the light switched on - single click the functional side switch to cycle throughred light→green light; single click the functional tail switch to turn back to the previously used white light.

Strobe

With the light switchedon - press and hold the functional tail switch for 0.8 seconds to activatestrobe, clickthe functional tail switch and functional side switch to exit strobe.

With the light switched off - fully press the functional tail switch to rapidly enter strobe, release and the light will go out.

Intelligent Memory Circuit

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	STROBE	RED	GREEN
OUTPUT	1500 lumens	350 lumens	150 lumens	10 lumens	1500 lumens	150 lumens	200 lumens
RUNTIME	1 hour 15 minutes*	4 hours 27 minutes	10 hours 18 minutes	100 hours	/	4 hours 10 minutes	5 hours
DISTANCE	350 meters	170 meters	110 meters	30 meters	/	30 meters	40 meters
INTENSITY	30150 candela	7112 candela	3102 candela	213 candela	/	218 candela	452 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
WATERPROOF	IP68, 2 meters underwater						

Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L18-3400 18650 rechargeable Li-ion battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual batteries used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

The light memorizes the last selected brightness level on Whitelight mode (excluding strobe). When turned on again the previously used brightness level will be recalled.minutes. When the temperature is reduced, Turbo mode can be reseleted.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Recommended
Rechargeable Battery(Li-ion)	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18 Series
Non-rechargeable Battery (Lithium)	CR123A	3.0V	CR123A (No charging)

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries being used.

*18650Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode side(+)towards the light head, then screw the tail cap back on.

BATTERY LEVEL INDICATION

When the light is switched on, the battery level indicator inside the side switch will light up to display the battery status, the indicator will stay on for 3 seconds before it goes off.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens in Low output mode, the indicator in the mid of the functional side switch will flash red to remind you to recharge or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out completely.

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series 18650 rechargeable Li-ion battery.

CHARGING

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.

2.The indicator will display red while charging, and will turn to green when fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover. (The light features inner waterproofing treatment, thus the performance won't compromise even if there is water in the charging port).

Note:

1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-3400 rechargeable Li-ion battery is approximately 3 hours from depletion to full charging.

2.Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.

3.Low output can be turned on/off by functional side switch while charging. There will be no response upon operation of tail switches while charging. If the tactical tail switch is mistakenly operated during charging process, then unplug the charging cable and press the tactical tail switch to begin charging again.

INTELLIGENT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output level for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above, the light will automatically step down by a few lumens to reduce temperature. When the temperature is reduced, the output will gradually

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Li-ion battery needs to be charged even if the battery is not exhausted, charge immediately when the battery is exhausted; it has no memory effect.
- Take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure batteryis inserted according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

TK26R flashlight, ARB-L18-3400 rechargeable Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card

⚠ WARNING

1.This flashlight is a high-intensitylighting devicecapable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

2.This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

(中文)Fenix Tk26 R手电

- 使用Luminus SST40（冷白光）以及CREE XP_E2（红光、绿光）LED，寿命50000小时
- 最高亮度1500流明，最远射程350米
- 可使用1节18650可充电锂离子电池或2节CR123A 锂电池
  USB Type-C充电接口，接口内防水
- 恒流电路，亮度恒定
- 具有电量指示和低压警示功能
- 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
- 智能温控，防止外壳温度过高影响使用舒适度
- 尾部战术尾按，一触即亮
- 尾部功能开关，一键调光换档和爆闪
- 颈部调色开关，调节红绿彩光模式
- 采用A6061-T6铝材制造
- 军规三级硬质阳极氧化表面抗磨处理
- 使用双面增透膜钢化玻璃镜片
- 150x40 x 25.4毫米
- 净重157克（不含电池）

操作说明

尾部的圆形开关为战术尾按，椭圆形开关为功能开关；颈部侧按开关为调色开关。

开机/关机

轻触战术尾按暂时点亮手电，放开即熄灭。

完全按下战术尾按持续点亮手电，再次按下即关闭手电。

档位调节

开机状态下，单击功能开关，即可按低亮→中亮→高亮→极亮→循环的顺序调节亮度。

彩光模式

开机状态下，单击调色开关，即可按红光→绿光→循环的顺序切换模式；再次单击功能开关，即可返回白光照明模式的记忆档位。

爆闪模式

开机状态下，长按功能开关0.8秒进入变频爆闪模式，单击功能开关或调色开关退出变频爆闪模式。

关机状态下，按住功能开关快速进入变频爆闪模式，松开即返回关机状态。

智能记忆电路

手电会自动记忆照明模式的亮度档位，但不会记忆变频爆闪模式和彩光模式。每次开机时，都会以关机前的照明模式工作档位开始工作。

ANSI/PLATO FL1	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	爆闪模式	红光模式	绿光模式
亮度	1500流明	350流明	150流明	10流明	1500流明	150流明	200流明
续航	1小时15分*	4小时27分	10小时18分	100小时	/	4小时10分	5小时
射程	350米	170米	110米	30米	/	30米	40米
光强	30150坎德拉	7112坎德拉	3102坎德拉	213坎德拉	/	218坎德拉	452坎德拉
防跌落高度	1米						
防水等级	IP68, 水下2米						

注：以上参数为使用1节Fenix ARB-L18-3400可充电锂离子电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*极亮档续航为保留温控保护测试的累计续航。

电池选用

电池类型/系列	尺寸规格	标称电压	推荐使用
可充电锂离子电池	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18系列
一次性锂电池	CR123A	3.0V	CR123A(不可充电)

警示：请不要将不同种类、新旧的电池混合使用，以免损坏电池或手电。

*18650可充电锂离子（Li-ion）电池属于工业电芯，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开筒尾装入电池，注意将电池正极方向对准灯头方向，拧紧筒尾即可工作。

电量显示

每次开机时，电量指示灯会自动亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：

绿灯常亮（代表电量饱和）：电量大约100%-85%

绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%-50%

红灯常亮（代表电量不足）：电量大约50%-25%

红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25%-1%

注：仅对Fenix ARB-L18系列 18650可充电锂离子电池有效。

低电警示

工作状态下，当手电检测到电池电压过低，会逐步地自动降低当前工作档位到低亮档为止。如果在低亮档时，仍然检测到电池电压过低，调色开关内的电量指示红灯会自动亮起，并呈闪烁状态，以提示您应及时充电，以免造成充电电池的寿命缩短或损坏；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将会以这样提示方式，一直持续工作至电池电量彻底耗尽为止。

注：仅对Fenix ARB-L18系列18650可充电锂离子电池有效。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：

1、关闭手电，揭开手电颈部的防尘帽，将充电线的 USB Type-C端口插入手电的充电插口；

2、手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转变为绿色；

3、停止充电后，应拔下充电线，将防尘帽盖回按紧，随后即可正常使用手电。

注：

1、配备Fenix ARB-L18-3400可充电锂离子电池，从电量基本耗尽到完全充满，耗时约3小时。

2、由于电池会缓慢地自放电，建议长时间不使用手电时，仍然每四个月充电一次，以免电池受损。

3、充电过程中，手电可通过颈部调色开关打开或关闭低亮档，其他按键无效。

智能温控

当手电长时间以极亮档工作时会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当温度高于65°C时，手电会启动智能温控功能，自动阶梯式降低当前档位的亮度；当温度低于65°C时，则亮度会逐次上升，直到当前档位的最高亮度。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且当长期不用手电时，请将电池从手电中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液或者爆炸，造成手电损坏。
- 锂离子电池电量未耗尽之时即需要充电，电池电量耗尽之时请马上充电；锂离子电池没有记忆效应。
- 由于采用了一触即亮的战术尾按，手电放在包里时可能因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把手电装入包中前，将电池取出。
- 长期使用后，手电的O圈可能受损。如果发现了这种情况，请您更换O圈以维持手电的防水性能。
- 请经常清洁手电的导电接触面以保证手电的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致手电出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足，需要充电或更换 。

解决方案：及时充电或更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）。

原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面或其他接触面/接触点被弄脏了。

解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

TK26R手电、Fenix ARB-L18-3400可充电锂离子电池、USB Type-C充电线、手电套、手绳、备用防水圈、说明书、保修卡

⚠ 警示

1、本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

2、本产品长时间工作后会累积大量热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤。

(SPANISH)LINTERNA FENIX TK26 R

- Led Cree XP_E2 (Luz roja y verde) y Led LUMINUS SST40 (blanco frio) con vida útil de 50.000 horas.
- Potencia máxima de 1500 lúmenes y 350 metros de máxima distancia
- Alimentado por una batería recargable 18650, dos baterías de litio desechable CR123A/3V
- Carga a través de puerto USB Tipo-C con tratamiento interior impermeable
- Circuito regulado digitalmente para mantener una salida estable.
- Indicador de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
- Protección de polaridad inversa, para proteger contra la inserción incorrecta de la batería.
- Protección inteligente contra altas temperaturas de superficie.
- Interruptor de cola táctico para activación instantánea; interruptor de cola funcional para selección de salida y luz estroboscópica.
- Interruptor lateral funcional para el cambio de luces blancas, rojas y verdes.
- Fabricado con aluminio A6061-T6 duradero.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro HAIII de tipo premium.
- Lente de vidrio ultra claro endurecida con un revestimiento antirreflectante.
- 5.91 '' x 1.57 '' x 1.0 '' / 150 x 40 x 25.4 mm.
- 5.54 oz / 157 g (sin incluir la batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Tres interruptores

El redondo es el interruptor de cola táctico, el ovalado es el interruptor de cola funcional; El interruptor lateral funcional es para el cambio de luces blancas, rojas y verdes.

ON / OFF

Toque el interruptor de cola táctico para encender momentáneamente la luz, suelte y la luz se apagará.

Presione completamente el interruptor de cola táctico para encender constantemente la luz. Presione nuevamente para apagar la luz.

Selección de salida

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor de cola funcional para pasar por Turbo → Bajo → Medio → Alto.

Luces rojas y verdes

Con la luz encendida, haga clic en el interruptor lateral funcional para recorrer la luz roja → la luz verde; Haga clic en el interruptor de cola funcional para volver a la luz blanca utilizada anteriormente.

Estroboscópico

Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor de cola funcional durante 0.8 segundos para activar la luz estroboscópica, haga clic en el interruptor de cola funcional o el interruptor lateral funcional para salir de la luz estroboscópica.

Con la luz apagada, mantenga presionadoel interruptor de cola funcional para ingresar rápidamente a la luz estroboscópica, suelte y la luz se apagara.

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	STROBO	ROJA	VERDE
POTENCIA	1500 lúmenes	350 lúmenes	150 lúmenes	10 lúmenes	1500 lúmenes	150 lúmenes	200 lúmenes
AUTONOMÍA	1 hora 15 minutos*	4 hora 27 minutos	10 hora 18 minutos	100 hora	/	4 hora 10 minutos	5 hora
DISTANCIA	350 metros	170 metros	110 metros	30 metros	/	30 metros	40 metros
INTENSIDAD	30150 candelas	7112 candelas	3102 candelas	213 candelas	/	218 candelas	452 candelas
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro						
RESISTENCIA AL AGUA	IP68, 2 metros bajo el agua						

Nota: Nota: Las especificaciones anteriores son los resultados de las pruebas realizadas por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18-3400 18650 a una temperatura de 21 ± 3 ° C y una humedad del 50% - 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería real utilizada.

* La salida del Turbo se mide en total de tiempo de ejecución, incluida la reducción a niveles mas bajos debido al mecanismo de protección de temperatura en el diseño..

Circuito Inteligente de Memoria

La luz memoriza el último nivel de brillo seleccionado en el modo de luz blanca (sin incluir la luz estroboscópica). Cuando se vuelve a encender, se recuperará el nivel de brillo utilizado anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Tipo	Dimensiones	VoltajeNominal	Recomendada
BateriaRecargable (Li-Ion)	18650*	3.6V	FenixARB-L18Series
BateríaNo-Recargable (Lithium)	CR123A	3.0V	CR123A(Norecargable)

Advertencia: No mezcle baterías de diferentes marcas, tamaños, capacidades o tipos. Hacerlo puede dañar la linterna o las baterías que se están utilizando.

* Las baterías de iones de litio 18650 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manejarse con cuidado. Solo use baterías de calidad con protección de circuito para reducir el potencial de combustión o explosión; pero el daño celular o el cortocircuito son riesgos potenciales que asume el usuario.

CAMBIO DE BATERÍA

Desenrosque la tapa trasera para insertar la batería con el lado del ánodo (+) hacia la cabeza de la luz, luego vuelva a atornillar la tapa trasera.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Cuando se enciende la luz, el indicador de nivel de batería dentro del interruptor lateral se encenderá para mostrar el estado de la batería, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos antes de que se apague.

Luz verde encendida: 100% saturado - 85%

Destellos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Destellos de luz roja: crítico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18 Series 18650.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna está programada para reducir a un nivel de brillo más bajo hasta que se alcanza una potencia baja. Cuando esto sucede en potencia baja, el indicador en el medio del interruptor lateral funcional parpadeará en rojo para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería. Para garantizar un uso normal, la linterna no se apagará automáticamente y funcionará hasta que la batería se agote por completo.

Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18 Series 18650.

CARGA

1. Primero apague la luz y conecte la toma USB A del cable de carga a una toma de corriente, luego conecte la toma USB tipo C del cable de carga a la luz.

2. El indicador se mostrará rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargado.

3. Una vez completada la carga, asegúrese de cerrar la cubierta antipolvo. (La luz presenta un tratamiento de impermeabilización interior, por lo que el rendimiento no se verá comprometido incluso si hay agua en el puerto de carga).

Nota:

1. El tiempo de carga normal de la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L18-3400 incluida es de aproximadamente 3 horas desde el agotamiento hasta la carga completa.

2. Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener el rendimiento óptimo de la batería.

3. La salida baja se puede activar / desactivar mediante el interruptor lateral funcional mientras se carga. No habrá respuesta al operar los interruptores de cola durante la carga. Si el interruptor de cola táctico se acciona por error durante el proceso de carga, desenchufe el cable de carga y presione el interruptor de cola táctico para comenzar a cargar nuevamente.

PROTECCIÓN INTELIGENTE

La luz acumulará mucho calor cuando se use en el nivel de salida Turbo durante períodos prolongados. Cuando la luz alcanza una temperatura de 65 ° C o superior, la luz se reducirá automáticamente unos pocos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando se reduce la temperatura, la salida volverá gradualmente a Turbo.

USO Y MANTENIMIENTO

- lDesmontar la cabeza sellada puede causar daños a la luz y anulará la garantía.
- lFenix recomienda usar una batería de excelente calidad.
- lSi la luz no se utilizará durante un período prolongado, retire la batería o la luz podría dañarse por fugas de electrolitos o explosión de la batería.
- La batería de iones de litio debe cargarse incluso si la batería no está agotada, cárguela inmediatamente cuando la batería esté agotada; No tiene efecto memoria.
- Saque la batería para evitar la activación accidental durante el almacenamiento o el transporte.
- El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas tóricas. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado.
- La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la lámpara, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lámpara parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por los siguientes motivos:

A: La batería necesita ser reemplazada.

Solución: reemplace la batería (asegúrese de que la batería esté insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Los hilos, el contacto de la placa PCB u otros contactos están sucios.

Solución: limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con su distribuidor autorizado.

INCLUIDO

Linterna TK26R, batería recargable de iones de litio ARB-L18-3400, cable de carga USB tipo C, cordón, funda, manual del usuario, tarjeta de garantíaores no funcionan, comuníquese con su distribuidor autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

1. Esta linterna es un dispositivo de iluminación de alta intensidad capaz de causar daños oculares al usuario u otras personas. Evite dirigir la linterna directamente a los ojos de cualquier persona.

2. Esta linterna acumulará mucho calor cuando se usa durante períodos prolongados, lo que da como resultado una temperatura alta de la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.

(GERMAN)TK26 R LED TASCHENLAMPE

- Rotes und grünes Licht: Cree XP_E2 LEDs & kaltweiße LUMINUS SST40 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Max. 1500 Lumen Helligkeit und max. 350 Meter Leuchtweite.
- Betrieb mit 1x 18650 LiIon Akku.
- USB Type-C Ladeport mit interner wasserdichter Kapselung.
- Digitale Regelung für weitgehend gleich bleibende Helligkeit.
- Kapazitätsanzeige und Warnung bei geringer Spannung.
- Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegten Akku.
- Intelligenter Schutz gegen zu hohe Oberflächentemperatur.
- Taktischer Endschalter für Moment- und Dauerlicht + Helligkeitswahl.
- Seitlicher Schalter zum Wechsel zwischen weißem, rotem und grünem Licht.
- Gefertigt aus hochwertigem A6061-T6 Aluminium.
- Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche.
- Gehärtete ultra klare Linse mit entspiegelter Oberfläche.
- 150 x 40 x 25,4 mm.
- 157 g (ohne Akku).

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie den runden Endschalter für Momentlicht leicht und stark für Dauerlicht. Drücken Sie ihn erneut, um das Dauerlicht wieder auszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufe

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den hinteren ovalen Schalter kurz, um endlos zu wechseln zwischen:
Dunkel→Mittel→Hell→Turbo.

Rotes und grünes Licht

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter, um endlos zwischen rotem und grünem Licht zu wechseln. Drücken Sie den ovalen Endschalter, um zum weißen Licht zurück zu wechseln.

Strobe

Drücken und halten Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den ovalen Endschalter für 0,8 Sekunden, um Strobe zu aktivieren. Drücken Sie ihn oder den seitlichen Schalter, um den Strobe zu beenden.
Drücken Sie bei nicht eingeschalteter Taschenlampe den ovalen Endschalter für Sofort-Strobe. Das Loslassen des Schalters schaltet den Strobe wieder aus.

Intelligente Memoryfunktion

Die Taschenlampe erinnert sich beim erneuten Einschalten an die zuletzt genutzte konstante weiße Helligkeitsstufe.

ERLAUBTE AKKUS UND BATTERIEN

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	STROBO	ROT	GRÜN
HELLIGKEIT	1500 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	10 Lumen	1500Lumen	150 Lumen	200 Lumen
BRENNDAUER	1 Stunde 15 Minuten*	4 Stunde 27 Minuten	10 Stunde 18 Minuten	100 Stunde	/	4 Stunde 10 Minuten	5 Stunde
REICHWEITE	350 Meter	170 Meter	110 Meter	30 Meter	/	30 Meter	40 Meter
INTENSITÄT	30150 Candela	7112 Candela	3102 Candela	213 Candela	/	218 Candela	452 Candela
STOßFESTIGKE	1 Meter						
WASSERDICHTIGKEIT	IP68, 2 Meter						

⚠ Testkonditionen: Fenix ARB-L18-3400 18650 LiIon Akku bei 21°C±3°C und 50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach verwendeter Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung abweichen.
*: Die Brenndauer in der Stufe Turbo enthält die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund des Überhitzungsschutz.

Typ	Größe	Nominelle Spannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L18 Serie	18650*	3.6V/3.7V	Empfohlen	√√
Lithium Batterien	CR123A	3V	Nutzbar. Warnung: NIEMALS aufladen!	√
LiIon Akkus	18650	3.6V/3.7V	Gefahr, NUR nutzen, wenn sie einen Schutz gegen Überspannung, Unterspannung & Kurzschluss haben	!

Nutzen Sie für den bestmöglichen Komfort Fenix ARB-L18 Serie Akkus.
⚠ Warnung: Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlichem Hersteller, Typ, Version, Alter & Ladezustand.

AKKUWECHSEL

Schrauben Sie den Endschalter ab, legen Sie gemäß der oben stehenden Liste und auf die Polarität (+) und (-) achtend einen neuen Akku oder 2 neue Batterien ein und schrauben Sie den Endschalter wieder auf.

KAPAZITÄTSANZEIGE

Beim Einschalten zeigt die LED im seitlichen Schalter für 3 Sekunden die vorhandene Kapazität an, dies funktioniert sicher nur bei der Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L18 Serie:
100% - 85%: Grün konstant
85% - 50%: Grün blinkend
50% - 25%: Rot konstant: Bitte kurzfristig aufladen.
25% - 1%: Rot blinkend: Achtung – Dringend aufladen!

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung für die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht, so wechselt die Taschenlampe zu einer geringeren Helligkeitsstufe, bis „Dunkel " erreicht ist. Bei geringer Spannung in „Dunkel " wird die LED im seitlichen Schalter rot blinken, um an das dringende Aufladen zu erinnern. Dies funktioniert sicher nur bei der Nutzung der Akkus der Fenix ARB-L18 Serie.

Laden

1. Schalten Sie die Taschenlampe aus. Verbinden Sie sie den USB-A Anschluss des Ladekabel mit einer passenden USB-Stromquelle. Stecken Sie die USB Typ-C Seite des Kabels in den seitlichen USB Port der Taschenlampe ein.
2. Während dem Laden zeigt die Indikator-LED rot. Sie wechselt bei voll geladener Taschenlampe auf Grün.
3. Ziehen sie nach dem Laden wieder den USB Typ-C Stecker von der Taschenlampe ab und verschließen Sie den USB-Port wieder, da zwar der USB-Port selbst intern gegen Wasser gekapselt ist, er aber verschmutzen kann.

WARNUNG: Laden Sie ausschließlich die in der zuvor stehenden Liste genannten LiIon AKKUS auf. Laden Sie NIEMALS Batterien auf! Vergewissern Sie sich vor jedem Aufladen, dass keine Batterien in die Taschenlampe eingelegt sind!

Hinweise:
1. Ein Aufladen des Fenix ARB-L18-3400 LiIon Akku dauert in der der Regel ca. 3 Stunden.
2. Achten Sie darauf, den Akku möglichst nie ganz leer werden zu lassen. Laden Sie fast / ganz leere Akkus umgehend wieder auf. Am besten laden Sie ihn, sobald die Kapazitätsanzeige rot leuchtet. Dies garantiert eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus.
3. Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf.
4. Während dem Laden kann das weiße Licht der Taschenlampe über den seitlichen Schalter aktiviert werden. Zum Ausschalten muss das Ladekabel abgezogen und – wenn der Ladevorgang fortgesetzt werden soll – wieder aufgesteckt werden. Beim Laden haben die beiden Endschalter keine Funktion.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Taschenlampe erzeugt – besonders bei der Nutzung in der Helligkeitsstufe Turbo – viel Hitze. Beim Erreichen von 65°C oder mehr wird die Taschenlampe automatisch schrittweise die Helligkeit verringern und wenn sie genügend abgekühlt ist wieder erhöhen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Das Öffnen des versiegelten Kopf ist verboten.
- Nutzen Sie bitte ausschließlich hochwertige Akkus und Batterien.
- Wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht nutzen entnehmen Sie bitte den Akku / die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- LiIon Akkus müssen regelmäßig aufgeladen werden, auch wenn sie nicht genutzt werden. Laden Sie sie umgehend auf, wenn sie fast leer oder leer sind. Da LiIon Akkus keinen Memoryeffekt haben können Sie die Akkus auch aufladen, wenn sie noch nicht ganz leer sind.
- Entnehmen Sie den Akku / die Batterien, um ein versehentliches Einschalten bei Transport & Lagerung zu verhindern.
- Wenn durch die Nutzung der O-Ring beschädigt ist, so tauschen Sie ihn zum Erhalt der Wasserdichtigkeit gegen einen gleichartigen neuen O-Ring aus.
- Wiederkehrende Reinigung der Batteriekontakte wird die einwandfreie Nutzbarkeit unterstützen.
- Prüfen Sie im Falle des Flackern des Licht oder Nicht Leuchten zuerst, ob der Akku aufgeladen bzw. die eingelegten Batterien voll sind. Stellen Sie auch sicher, dass der Akku / die Batterien gemäß der angegebenen Polarität richtig eingelegt sind. Sollte dies nicht helfen so stellen Sie auch sicher, dass die Batteriekontakte mit einem in Alkohol getränkten Wattepad gereinigt sind. Sollte dies nicht helfen, so kontaktieren Sie den Verkäufer Ihrer Taschenlampe.

ENTHALTEN

TK26R LED Taschenlampe, ARB-L18-3400 LiIon Akku, USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

⚠ WARNUNG

1. Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie weder Menschen noch Tieren in die Augen. Blicken Sie wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist nicht auf die LEDs.
2. Diese Taschenlampe erzeugt viel Wärme, insbesondere wenn sie längere Zeit eingeschaltet ist. Fassen Sie sie daher in solchen Fällen nur vorsichtig an, um ein Verbrennen zu verhindern.

(RUSSIAN)Фонарь FENIX TK26 R

- Светодиоды CREE (красный и зеленый), LUMINUS (холодный белый), ресурс 50 000 часов, США
- Максимальная яркость 1500 люмен, дальность 350 метров
- Элементы питания: 1 аккумулятор 18650 Li-ion или 2 литиевых батарейки CR123A.
- Порт для зарядки USB Type-C с защитой от попадания воды
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости.
- Индикация уровня заряда и предупреждение о низком заряде аккумулятора.
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) элементов питания.
- Интеллектуальная защита от перегрева
- Моментальное включение тактической кнопкой и функциональная кнопка выбора режимов в хвосте фонаря.
- Функциональная кнопка выбора цвета в головной части фонаря.
- Материал корпуса: алюминий A6061-T6.
- Покрытие корпуса: премиум высокопрочное анодирование, устойчивое к абразивам.
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением.
- Размеры: 150 мм (длина) x 40 мм (диаметр головной части) x 25.4 мм (диаметр корпуса).
- Вес: 157 г (без элементов питания)

Три кнопки

Три кнопки

Круглая кнопка в хвосте фонаря – для включения/выключения, овальная кнопка в хвосте фонаря – функциональная для выбора режимов, боковая кнопка в головной части фонаря – для выбора цвета.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Легкое нажатие

Слегка (без щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы моментально включить фонарь. Отпустите кнопку – фонарь погаснет.

Полное нажатие (до щелчка)

Полностью (до щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы включить фонарь на продолжительное время и зафиксировать включение. Снова нажмите (до щелчка) на кнопку, чтобы выключить фонарь.

Выбор режима

Когда фонарь включен, однократно нажмите на функциональную кнопку в хвосте фонаря, чтобы выбрать режим:
Турбо→Минимальный→Средний→Максимальный.

Красный и зеленый свет

Когда фонарь включен, однократно нажмите на функциональную кнопку в головной части фонаря, чтобы выбрать красный, зеленый или белый свет.

Строб

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в хвосте фонаря в течение 0,8 секунды, чтобы войти в режим Строб. Снова нажмите на кнопку, чтобы вернуться в Основные режимы.

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в хвосте фонаря для мгновенного включения режима стробоскопа. Отпустите кнопку для выключения стробоскопа.
или

ANSI/PLATO FL1	ТУРБО	МАКСИМАЛЬНЫЙ	СРЕДНИЙ	МИНИМАЛЬНЫЙ	СТРОБ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ
Яркость	1500 люмен	350 люмен	150 люмен	10 люмен	1500люмен	150 люмен	200 люмен
Времяработы	1 часа 15 минут*	4 часа 27минут	10 часа 18минут	100 часа	/	4 часа 10 минут	5часа
Дистанция	350 метров	170 метров	110 метров	30 метров	/	30 метров	40 метров
Интенсивность	30150 кандел	7112кандел	3102 кандел	213 кандел	/	218 кандел	452 кандел
Ударопрочность	1 м						
Водонепроницаемость	IP68, погружение до 2 метров						

⚠ Примечание: параметры спецификации получены в результате лабораторного тестирования Fenix с использованием аккумулятора ARB-L18-3400 18650 Li-ion при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Действительные параметры фонаря могут варьироваться в зависимости от используемых элементов питания и условий окружающей среды.
* Время работы в Турбо режиме указано суммарно, учитывая понижение режима при срабатывании защиты от перегрева.

Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (за исключением Строба). В следующий раз фонарь включится в последнем использованном режиме яркости.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Рекомендуется
Аккумуляторы Li-ion	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18 Серия
Литиевые батареи	CR123A	3.0V	CR123A (не перезаряжаемые)

⚠ Предостережение: не комбинируйте использованные и новые элементы питания или элементы разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.
*18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Открутите хвостовую часть фонаря и установите аккумулятор анодом (+) по направлению к головной части. Закрутите фонарь и включите для проверки.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Каждый раз при включении фонаря индикатор уровня заряда аккумулятора в центре кнопки автоматически отображает статус аккумулятора на 3 секунды.
Зеленый цвет: 100% - 85%, полный заряд
Зеленые вспышки: 85% - 50%, достаточный заряд
Красный цвет: 50% - 25%, низкий заряд
Красные вспышки: 25% - 1%, критичный заряд
Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии Fenix ARB-L18 Li-ion.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ

Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже установленного уровня, фонарь будет автоматически понижать режим яркости до тех пор, пока не достигнет Мин режима. В Мин режиме индикатор будет мигать Красным светом, напоминая вам заменить или зарядить аккумулятор, чтобы продлить его срок службы и избежать повреждения. Для обеспечения нормальной работы фонарь будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не иссякнет .
Примечание: данная функция работает только с аккумуляторами серии Fenix ARB-L18 Li-ion.

ЗАРЯДКА

1. Выключите фонарь и подсоедините фонарь к источнику питания с помощью зарядного кабеля USB Type-C (в комплекте).
2. Индикатор в центре кнопки загорится красным, показывая статус зарядки. Когда индикатор загорится зеленым – зарядка завершена.
3. Как только зарядка завершится, убедитесь, что кабель отсоединен от порта и поместите на место защитную крышку, чтобы защитить порт от пыли и посторонних предметов.

Примечание:
1.Нормальное время зарядки аккумулятора Fenix ARB-L18-3400 Li-ion (в комплекте) составляет около 3 часов.
2.Во время зарядки можно включить минимальный режим функциональной кнопкой в головной части фонаря. Кнопки в хвосте фонаря не работают во время зарядки. Если в процессе зарядки была нажата тактическая кнопка в хвосте фонаря, тогда отсоедините кабель от фонаря, нажмите снова на тактическую кнопку и снова подсоедините кабель, чтобы продолжить зарядку.

Защита от перегрева
Фонарь накапливает большое количество тепла во время длительной работы в Турбо режиме. Когда температура достигнет 65°C, фонарь автоматически понизит яркость. Когда температура понизится, яркость постепенно вернется до уровня Турбо режима.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Рекомендуется использовать качественные элементы питания со встроенной платой защиты.
- Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- Извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.
- Когда уровень напряжения упадет ниже допустимого, фонарь будет автоматически понижать режим яркости до тех пор, пока не достигнет Минимального. В Минимальном режиме фонарь будет мигать три раза каждые 5 минут, напоминая вам заменить/зарядить аккумулятор. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически, а будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора полностью не иссякнет.
- Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:
Причина А: Необходимо заменить или зарядить аккумулятор.
Решение: Замените или зарядите аккумулятор, соблюдая полярность.
Причина Б: Резьба, контакты платы или другие контакты загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.
Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь TK26R, аккумулятор Fenix ARB-L18-3400, кабель USB Type-C charging cable, ремешок на руку, чехол, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантийный талон.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.
2. Поверхность фонаря может нагреваться до высоких температур. Во избежание получения ожогов используйте фонарь аккуратно.

(FRENCH)LAMPE TORCHE FENIX TK26 R

- Led Cree XP_E2 (rouge et vert) et Led Luminus SST40 (blanc froid) avec une durée de vie de 50000 heures.
- Puissance maximale de 1500 lumens et une portée de 350 mètres.
- Alimentée par une batterie rechargeable Li-ion 18650 ou 2 piles Lithium CR123A/3V.
- Port de rechargement USB Type-C avec traitement d'étanchéité interne.
- Sortie régulée numériquement pour maintenir une luminosité constante.
- Indicateur du niveau de charge et alerte de basse tension.
- Protection contre l'inversion de polarité, préserve de l'insertion incorrecte de la batterie.
- Protection intelligente contre les températures élevées de surface.
- Interrupteur arrière tactique pour une activation instantanée et fonctionnelle pour la sélection des puissances de sortie et Strobe.
- Interrupteur latéral fonctionnel pour la commutation des lumières blanche, rouge et verte.
- Fabriqué en aluminium A6061-T6 de qualité.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
- Lentille en verre trempé ultra-clair avec traitement antireflet.
- 150 x 40 x 25.4 mm /. 5.91'' x 1.57'' x 1.0''
- 157 g / 5.54 oz (sans la batterie).

MODE D'EMPLOI

Trois interrupteurs

Le rond est l'interrupteur tactique arrière, l'ovale est l'interrupteur fonctionnel arrière; l'interrupteur fonctionnel latéral sert à commuter les lumières blanche, rouge et verte.

ON/OFF

Pressez légèrement l' interrupteur tactique pour un éclairage momentané, relâchez la pression et la lampe s' éteindra.

Appuyez à fond sur l' interrupteur tactique pour obtenir un éclairage constant. Pressez-le à nouveau pour éteindre la lampe.

Sélection du mode de puissance

Lampe allumée, cliquez sur l' interrupteur fonctionnel arrière pour faire défiler les niveaux de puissance dans l' ordre Turbo→Faible→Moyen→Fort.

Lumières rouge et verte

Lampe allumée, cliquez sur l' interrupteur fonctionnel latéral pour commuter dans l' ordre lumière rouge→lumière verte; un clic sur l' interrupteur fonctionnel arrière vous fera revenir au mode de puissance en lumière blanche utilisé précédemment.

Mode Strobe (stroboscopique)

Lampe allumée, appuyez sur l' interrupteur fonctionnel arrière durant 0,8 seconde pour activer le mode Strobe, cliquez à nouveau sur ce même interrupteur ainsi que sur l' interrupteur fonctionnel latéral pour quitter le mode Strobe.

Lampe éteinte, appuyez sur l' interrupteur fonctionnel arrière pour activer le mode Strobe, relâchez la pression et la lampe s' éteindra.

ANSI/PLATO FL1	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	STROBE	ROUGE	VERT
PUISSANCE	1500 lumens	350 lumens	150 lumens	10 lumens	1500 lumens	150 lumens	200 lumens
AUTONOMIE	1 heure 15 minutes*	4 heure 27minutes	10 heure 18minutes	100 heure	/	4 heure 10 minutes	5 heure
PORTÉE	350 mètres	170 mètres	110 mètres	30 mètres	/	30 mètres	40 mètres
INTENSITÉ	30150 Candela	7112 Candela	3102 Candela	213 Candela	/	218 Candela	452 Candela
RÉSISTANCE AUX CHÛTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP68, 2 mètres de profondeur						

⚠ Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utilisant la batterie Li-ion Fenix ARB-L18-3400 18650 à la température de 21±3°C avec un taux d' humidité de 50%-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l' environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées Note.
* L' autonomie en mode Turbo incorpore les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lampe.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode lumière blanche (excepté mode Strobe) lorsqu' on l' éteint. Lorsqu' on la rallume, le dernier niveau est réactivé.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Recommandé
Batterie Li-ion	18650*	3.6V	Fenix ARB-L18 Series
Pile au Lithium	CR123A	3.0V	CR123A

⚠ Avertissements: Ne mélangez pas les batteries de différentes marques, dimensions, capacités et types. Le faire peut endommager la lampe ou les batteries utilisées.

* Les batteries Li-ion 18650, conçues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent être manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arrière de la lampe pour introduire la batterie avec le (+) dirigé vers la tête, puis revissez le bouchon.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, l' indicateur du niveau de la batterie placé à l' intérieur de l' interrupteur latéral s' activera durant 3 secondes.
Vert permanent: satisfaisant
Vert clignotant: suffisant
Rouge permanent: faible
Rouge clignotant: critique

Remarque: Cela fonctionne uniquement avec la batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L18 Series 18650.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de voltage descend sous le niveau préréglé, la lampe est programmée pour passer au niveau de puissance inférieure, et ce jusqu' à ce que le niveau Faible soit atteind. Lorsque cela arrive en niveau Faible, l' indicateur de niveau de batterie placé au centre de l' interrupteur fonctionnel clignotera en rouge pour rappeler qu' il faut recharger ou remplacer la batterie. Pour permettre son utilisation, la lampe ne s' éteindra pas automatiquement et continuera de fonctionner jusqu' à l' épuisement complet de la batterie.
Remarque: Cela fonctionne uniquement avec la batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L18 Series 18650.

RECHARGEMENT

1. Tout d' abord éteignez la lampe et branchez la prise USB A du câble de rechargement sur une prise électrique, puis connectez la prise USB C du câble à la lampe.
2. L' indicateur de rechargement sera rouge durant l' opération, il deviendra vert une fois celle-ci terminée.
3. Une fois le rechargement terminé, assurez-vous de remettre en place le cache anti-poussières. (La lampe comporte un traitement d'imperméabilisation interne, ainsi la performance ne sera pas compromise même s'il y a de l'eau dans le port de rechargement).

Note:
1. Le temps normal de rechargement complet de la batterie Fenix ARB-L18-3400, qui est livrée avec la lampe, est d' environ 3 heures lorsque celle-ci est vide.
2. Rechargez une lampe stockée tous les 4 mois pour maintenir les performances optimales de la batterie.
3. Durant le rechargement, le mode de puissance Faible peut être activé ou éteint à l' aide de l' interrupteur fonctionnel latéral. Durant l' opération, les interrupteurs arrière sont désactivés. Si incidemment, l' interrupteur tactique fonctionnait durant le rechargement, déconnectez le câble et pressez l' interrupteur tactique pour recommencer l' opération de rechargement.

PROTECTION INTELLIGENTE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le niveau Turbo est utilisé durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 65°C voir plus, la puissance de la lampe diminuera automatiquement de quelques lumens pour faire baisser la température. Lorsque la température aura baissé, la puissance repassera progressivement au niveau Turbo.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Démonter la tête, qui est scellée, de la lampe risque de l' endommager et cela annule donc la garantie.
- Fenix recommande d' utiliser une batterie d' excellente qualité.
- Si la lampe n' est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la lampe pourra être endommagée par une fuite d' électrolyte ou une explosion de la batterie.
- Les batteries au Lithium peuvent être rechargées même si elles ne sont pas entièrement vides, car il n' y a pas d' effet mémoire et vous devez les recharger immédiatement lorsqu' elles sont vides.
- Etirez la batterie pour éviter l'allumage accidentel de la lampe durant son transport ou son stockage.
- Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modèle approuvé (inclus).
- Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller, à s' allumer par intermittence voir à ne pas s' allumer pour les raisons suivantes:

A: La batterie doit être changée.
Solution: Remplacer la batterie (vérifier que la batterie a été insérée conformément aux instructions du fabricant).
B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont sales.
Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.
Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

CONTENU

Lampe torche TK26R, batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L18-3400, câble de rechargement USB Type-C, dragonne, étui, joint torique de rechange, manuel d' utilisation, carte de garantie.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l' utilisateur ou à d' autres personnes. Éviter de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.
2. Cette lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu' elle est utilisée durant de longues périodes ce qui va entraîner une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation en toute sécurité pour éviter les brûlures.

(ITANLIAN)LINTERNA FENIX TK26 R

- LED Cree XP_E2 (luci rosse e verdi) e LUMINUS SST40 (bianco freddo) con una durata di 50.000 ore.
- 1500 lumen di potenza massima e 350 metri di distanza massima del fascio.
- Alimentato da una singola batteria ricaricabile 18650 agli ioni di litio, è possibile utilizzare due batterie al litio 3V / CR123A.
- Porta di ricarica USB di tipo C, trattamento di impermeabilizzazione interna.
- Circuito regolato digitalmente per mantenere un'uscita stabile.
- Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione.
- Protezione da inversione di polarità, per proteggere da un inserimento errato della batteria.
- Protezione intelligente contro alte temperature superficiali.
- Interruttore tattico di coda per l'attivazione istantanea;interruttore di coda funzionale per selezione uscita e strobo.
- Interruttore laterale funzionale per l'accensione delle luci bianche, rosse e verdi.
- Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo premium HAIII.
- Lente in vetro ultra trasparente temperato con rivestimento antiriflesso.
- 5,91 '' x 1,57 '' x 1,0 '' / 150 x 40 x 25,4 mm.
- 5,54 once / 157 g (batteria esclusa).

Istruzioni D'uso

Tre interruttori

Quello rotondo è l'interruttore di coda tattico, quello ovale è l'interruttore di coda funzionale; l'interruttore laterale funzionale è per l'accensione delle luci bianche, rosse e verdi.

ON / OFF

Tocca l'interruttore tattico della coda per accendere momentaneamente la luce, rilasciarla e la luce si spegnerà.

Premi completamente l'interruttore di coda tattico per accendere costantemente la luce. Premere di nuovo per spegnere la luce.

Selezione dell'uscita

Con la luce accesa - fai clic sul selettore funzionale per scorrere Turbo → Basso → Medio → Alto.

Luci rosse e verdi

Con la luce accesa - basta fare clic sull'interruttore laterale funzionale per scorrere tra luce rossa → luce verde; basta fare clic sull'interruttore di coda funzionale per tornare alla luce bianca precedentemente utilizzata.

Strobo

Con la luce accesa - tieni premuto l'interruttore di coda funzionale per 0,8 secondi per attivare lo strobo, fai clic sull'interruttore di coda funzionale o l'interruttore laterale funzionale per uscire dallo strobo.

Con la luce spenta - tieni premuto l'interruttore di coda funzionale per entrare rapidamente nella luce stroboscopica, rilascia e la luce si spegne.

Circuito di memoria intelligente

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	STROBO	ROSSA	VERDE
LUCE	1500 lumen	350 lumen	150 lumen	10 lumen	1500 lumen	150 lumen	200 lumen
TEMPO	1 ora 15 minuti*	4 ora 27minuti	10 ora 18minuti	100 ora	/	4 ora 10 minuti	5 ora
DISTANZA	350 metri	170 metri	110 metri	30 metri	/	30 metri	40 metri
DISTANZA	30150 candele	7112 candele	3102 candele	213 candele	/	218 candele	452 candele
RESISTENZA IMPATTI	1 metri						
IMPERMEABILE	IP68, 2 metri di profondità						

⚠ Nota: Le specifiche sopra riportate sono i risultati dei test forniti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria ricaricabile 18650 agli ioni di litio Fenix ARB-L18-3400 18650 alla temperatura di 21 ± 3 °C e umidità del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.
* L'output Turbo viene misurato in totale tempo di funzionamento, compresa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel progetto.

La luce memorizza l'ultimo livello di luminosità selezionato nella modalità Luce bianca (escluso lo strobo). Alla riaccensione verrà richiamato il livello di luminosità usato in precedenza.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Tipo	Dimensioni	VoltaggioNominale	Reccomandata
BatteriaRicaricabile (Li-ion)	18650*	3.6V	FenixARB-L18Series
BatterianonRicaricabile (Lithium)	CR123A	3.0V	CR123A(Norecargable)

⚠ Avvertenza: non mescolare batterie di marche, dimensioni, capacità o tipi diversi. Ciò potrebbe causare danni alla torcia o alle batterie in uso.
* 18650 Le batterie agli ioni di litio sono potenti celle progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Usare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il potenziale di combustione o esplosione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il tappo di coda per inserire la batteria con il lato anodico (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare il tappo di coda.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Quando la luce è accesa, l'indicatore del livello della batteria all'interno dell'interruttore laterale si accenderà per visualizzare lo stato della batteria, l'indicatore rimarrà acceso per 3 secondi prima che si spenga.
Luce verde accesa: saturo 100% - 85%
La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1%
Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix serie ARB-L18 18650.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento della potenza bassa.Quando ciò accade in modalità di uscita bassa, l'indicatore al centro dell'interruttore laterale funzionale lampeggerà in rosso per ricordare di ricaricare o sostituire la batteria.Per garantire un uso normale, la torcia non si spegne automaticamente e funzionerà fino a quando la batteria non si esaurisce completamente.
Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix serie ARB-L18 18650.

RICARICA

1. Spegnere prima la luce e collegare la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collegare la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla luce.
2.L'indicatore visualizzerà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando è completamente carico.
3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere. (La luce presenta un trattamento di impermeabilizzazione interna, quindi le prestazioni non comprometteranno anche se c'è acqua nella porta di ricarica).

Nota:
1.Il normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18-3400 inclusa è di circa 3 ore dall'esaurimento alla carica completa.
2. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
3. L'uscita bassa può essere attivata / disattivata mediante l'interruttore laterale funzionale durante la carica.Non ci sarà alcuna risposta al funzionamento degli interruttori di coda durante la ricarica.Se l'interruttore di coda tattico viene azionato per errore durante il processo di ricarica, scollegare il cavo di ricarica e premere l'interruttore di coda tattico per ricominciare a caricare.

PROTEZIONE INTELLIGENTE

La luce accumulerà molto calore se utilizzata a livello di potenza Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 65 °C o superiore, la luce scenderà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura viene ridotta, l'usc